三菱電機ビル用エアコン

防雪フード取付取扱説明書

形名：AG1S-KK77TD（ステンレス製 吹出）
AG1S-KK88SD（ステンレス製 吸込（左右））
AG1S-KK89SD（ステンレス製 吸込（後））
AG1T-KK77TD（鋼板製 吹出）
AG1T-KK88SD（鋼板製 吸込（左右））
AG1T-KK89SD（鋼板製 吸込（後））

安全のために必ず守ること

●取付工事は、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、確実に守ってください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●誤った扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区別して表示しています。

警告表示の記号と意味　表示と意味は、次のとおりとなっています。

⚠警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。
⚠注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

●お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。お使いになる方は、いつでも見られる所に保管し、移設・修理の時は工事をされる方に、又お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しください。

⚠警告

取付けは、販売店または専門業者に依頼してください。
●取付工事をされ不備があると、防雪フード落下によりけがの原因になります。

取付け工事は、この取扱説明書に従って確実に行ってください。
●取付けに不備があると、防雪フード落下によりけがの原因になります。

取付けは、質量に十分耐える所に確実に行ってください。
●強度が不足している場合は、防雪フード落下によりけがの原因になります。

改修は絶対にしないでください。また、修理はお買上げの販売店にご相談ください。
●修理に不備があると、防雪フード落下によりけがの原因になります。

台風等の強風、地震に備え、所定の取付け工事を行ってください。
●取付工事に不備があると、転落等による事故の原因になります。

⚠注意

部品の運搬には十分注意してください。
●取扱いに不備があると、防雪フード落下により破損する原因になります。

防雪フードの吹出口の方向は風向と対向しないように注意してください。
●風量低下により冷房時は高圧カット、暖房時は霜が付きやすくなるおそれがあります。

室外ユニット全高が600mm高くなります。
●考慮の上、施工準備ください。

ネジの取付け忘れがないようにしてください。
●ネジの取付け忘れがあると防雪フードの脱落につながるため、確実にネジを取付けてください。

長期使用で据付台等が傷んでないか注意ください。
●傷んだ状態で放置すると防雪フードの落下につながり、けが等の原因になります。

梱包材の処理は確実に行ってください。
●包装用のフクロ等で子供が遊ばないように、破いてから破棄してください。窒息事故の原因になります。

※一般的な室外ユニット据付けに関する内容は、室外ユニット本体に添付の据付け説明書に従ってください。

据付場所の選定

(1)直射日光や他の熱源から、悪影響を受ける場所への設置は避けてください。
(2)室外ユニットから発生する運転音が隣地へ影響をおよぼす場所への設置は避けてください。
(3)電源及び室内側ユニットとの配線、配管に便利な場所へ設置してください。
(4)雪のたまりやすい場所は避けてください。
(5)据付上・機能上・サービス上必要なスペースを確保してください。
(6)メンテナンスのできる高さ、場所へ取付けください。
(7)河川、海岸地域や水海上の施設、塩素等の腐食性ガスが発生する場所、屋内や屋根のヒサシの直下などホコリのたまる場所、また定期的に手入れがなされず、汚れた状態が長くつづいた場合や、常時湿潤している場所などは発錆腐食の恐れがあります。このような場所への取付けは避けてください。
(8)強い外風の恐れがあるような所は、室外ユニットの周囲に囲いなどで直接外風が当たらないようにしてください。
(9)室外ユニット設置時、季節風が吹出口・吸込口の正面から当たらないように考慮ください。又ショートサイクルにならないように十分スペースを確保してください。
(10)ショートサイクルを起こさないよう周囲の障害物を除いてください。
(11)設置環境によってはショートサイクルをまねく恐れもございますので吹き出し風路の確保をしてください。

安全のために必ず守る事

防雪フードを組立、取付ける前に、安全のため必ず下記の事項を守ってください。
(1)変形し、破損が生じると正常な取付けができなくなる恐れがありますので、防雪フードへ強い衝撃を与えないでください。
(2)防雪フードの上に物を置かないでください。また、防雪フードを踏み台にしないでください。へこみや歪みが生じ、落下などによるけがの原因となることがあります。
(3)防雪フードは、薄板金属製品であり、製品の構造上、やむをえず一部鋭利な箇所があります。
作業中のけがを防ぐため、長袖の作業服、安全靴、保護帽、保護手袋を必ず着用してください。
(4)防雪フードの組立て、取付けにあたってはネジの緩みがないようしっかり締めてください。（緩みがあると脱落やビビリ音の原因になります）
※ネジの締付トルクは1.4～1.9N・mにて実施ください。
(5)ネジは必ず付属のネジを使用してください。
(6)防雪フードを改造しないでください。本来の設計強度などが損なわれ壊れやすくなる原因となります。
(7)保護ネット（オプション）をご使用の場合は凍結およびゴミ・異物等による目詰まりの恐れがありますので運転前に点検を実施ください。

防雪フードの設置

防雪フードは寒冷地や積雪地で室外ユニットの防雪対策として使用します。室外ユニットを雪から守り、安定した能力を発揮させます。
防雪フードは以下の注意事項を守り、設置してください。

1. 防雪架台の高さHは、予測される積雪量の2倍程度としてください。また、架台はアングル鋼材などで組み立て風雪の素通りする構造とし、
   架台の幅は室外ユニットの寸法より大きくならないようにしてください。(大きすぎると、その上に積雪します)
2. 防雪フード設置時、季節風が吹出口、吸込口の正面から当たらないよういにしてください。
3. 本図を参考として、現地にて架台の製作、施工をしてください。

AG1S-KK77TD,AG1S-KK88SD,89SD
AG1T-KK77TD,AG1T-KK88SD,89SD の場合

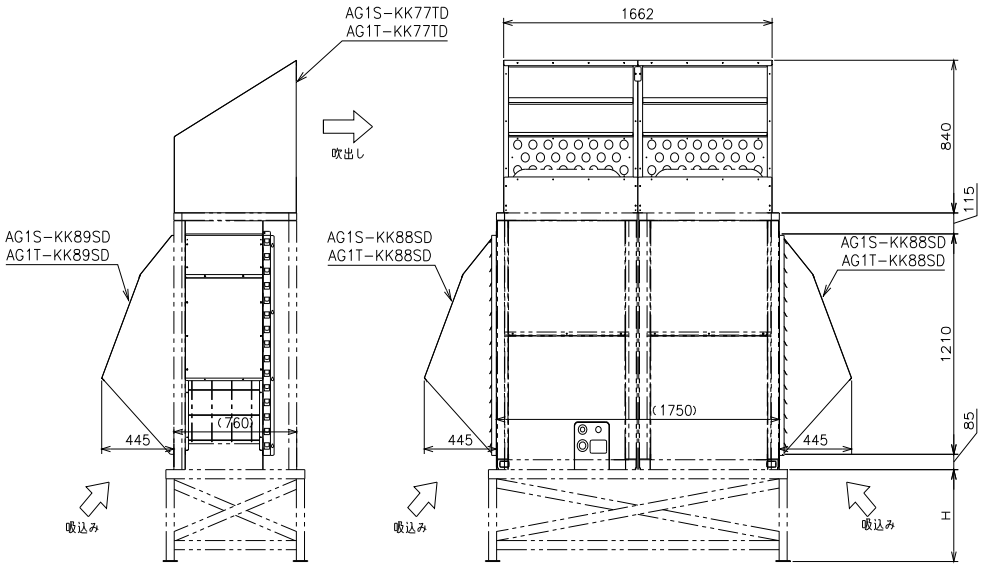

部品一覧

	本体部品				付属部品			
	品番	品名	個数		品番	品名	個数	備考
吹出フード	①	サイドフードL	1		A	タッピンネジ(呼4)	54	組立用52個
AG1□-KK77TD	②	サイドフードR	1		B	歯付キ座金	54	組立用52個
	③	センターフードL	1		C	タッピンネジ(呼5)	26	取付用24個
	④	センターフードR	1		D	ネジ穴フサギキャップ	44	
	⑤	トップフード3	2					
	⑥	トップフード2	2					
	⑦	トップフード1	2					
	⑧	レンケツイタ	2					
	⑨	ミズキリイタ	2					
吸込フード(左右)	⑩	サイドフードL	2		A	タッピンネジ(呼4)	26	組立用24個
AG1□-KK88SD	⑪	サイドフードR	2		B	歯付キ座金	26	組立用24個
	⑫	トップフード1	2		C	タッピンネジ(呼5)	2	
	⑬	トップフード2	2		D	ネジ穴フサギキャップ	16	
	⑯	フサギイタR	1					
	⑰	フサギイタL	1					
吸込フード(後)	⑩	サイドフードL	2		A	タッピンネジ(呼4)	31	組立用29個
AG1□-KK89SD	⑪	サイドフードR	2		B	歯付キ座金	31	組立用29個
	⑭	トップフード1	2		C	タッピンネジ(呼5)	12	取付用10個
	⑮	トップフード2	2		D	ネジ穴フサギキャップ	20	
	⑱	センターカバー1	1					
	⑲	センターカバー2	1					
	⑳	フサギイタ(連続設置用)	1					

※ネジは予備で2個多く含まれております。

防雪フードの組立方法

下図のとおり、防雪フードを取付けてください。
取付手順は①→②→③→・・・・⑳の順で取付けてください。
（吹出側→吸込側）
取付作業終了後、ネジの取付け忘れがないことを確認してください。

注意）保護ネット（オプション）を装着しない場合は、
付属の「ネジ穴フサギキャップ」を保護ネット取付用穴に
取り付けてください。
（吹出口周辺部、風抜き穴周辺部、吸込口周辺部）
吹出側
前:26ヶ所（吹出口側） ※4箇所はﾚﾝｹﾂｲﾀ取付け
後:18ヶ所（風抜き穴側）
吸込側
左右:各8ヶ所
後:各10ヶ所

※防雪フードは、薄板金属製品であり、製品の構造上、やむをえず一部鋭利な箇所があります。室外ユニットの塗装面に傷を付けた場合、傷部分から発錆のおそれがありますので、補修塗装などの処置をしてください。

※クレーンにて据付ける場合は、玉掛けロープをフード背面「トップフード2」の風抜き穴からフード前面の吹出口へ通して行ってください。

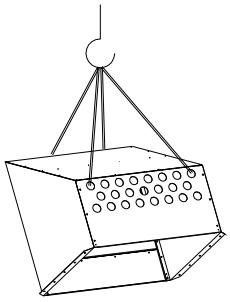

玉掛け例

●前作業として、ファンガードに通し穴を開けてください。
吹出フードを取付ける前に、キリ等で通し穴（φ7）を開けてください。
（左右各5箇所、中心部各4箇所）
注意）ファンガード下の板金下穴を変形させないようにご注意ください。

吸込フードを取付ける前に、フィンガードをいったん取外し、⑩サイドフードL、⑪サイドフードRとフィンガードと共締めして室外ユニットへ取付けてください。

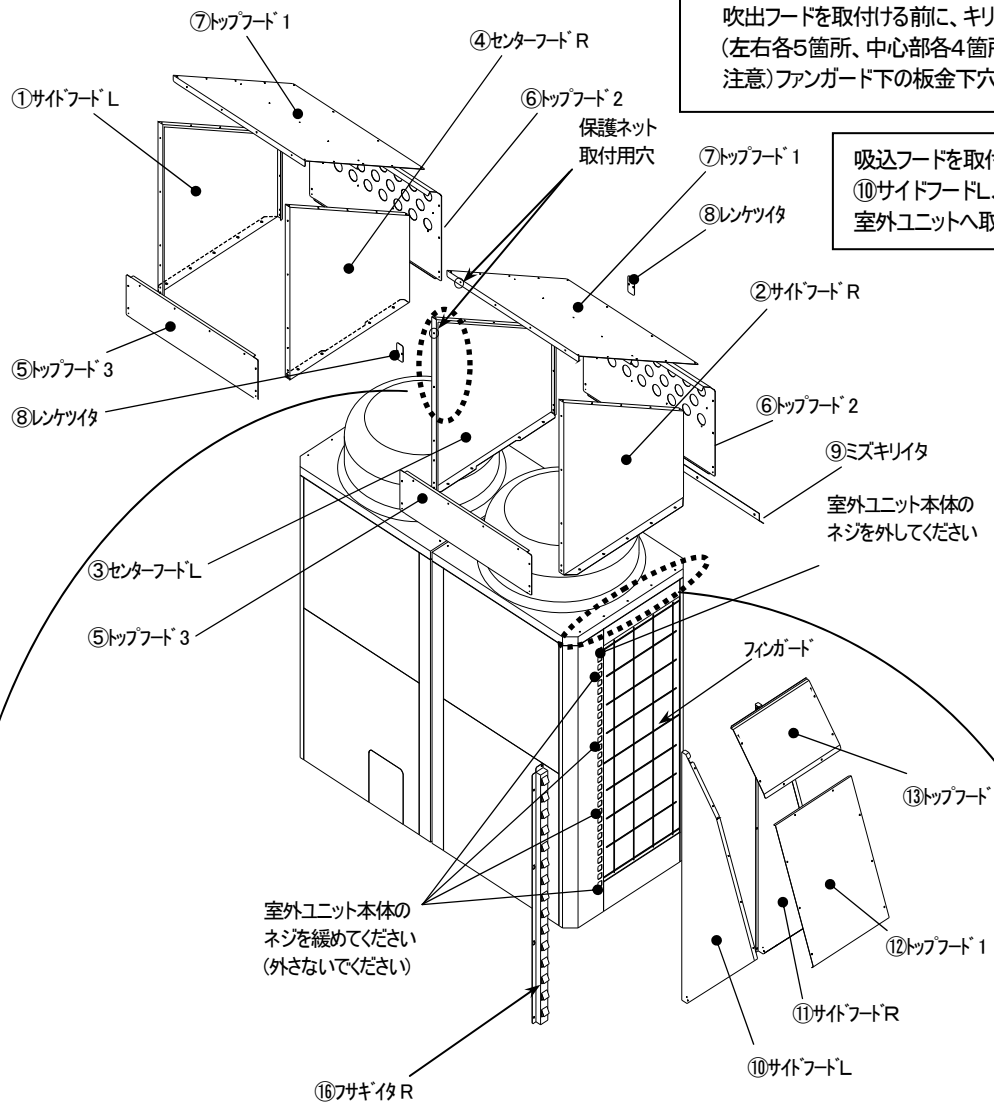

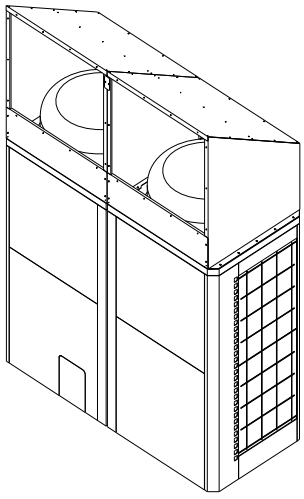

完成図（吹出フード）

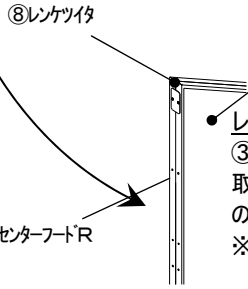

レンケツイタ取付図
③センターフードL、④センターフードR
取付け後、左図のように保護ネット取付用穴の上部2箇所へネジ固定してください。
※後側も同様にネジ固定してください。

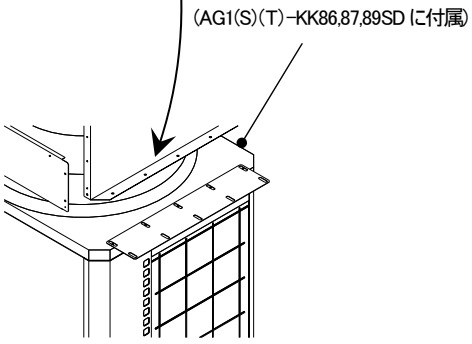

連続設置時のフサギイタ取付図
⑳フサギイタは連続設置時に上図のようにファンガードと吹出フードの間に取付けてください。
ただし、据付ピッチが広い場合にはお客様お手配となります。
（据付ピッチ30～80mmに対応）

吸込フード(後)は、吸込フード(左右)と同様に後側の左右共、取付けた後、中心部ののトップフード 1、2 の組立用ネジを半分程緩めて、⑱のセンターカバー1と⑭のトップフード 1 を共締めします。
⑲、⑮においては、一度ネジを外してから共締めします。

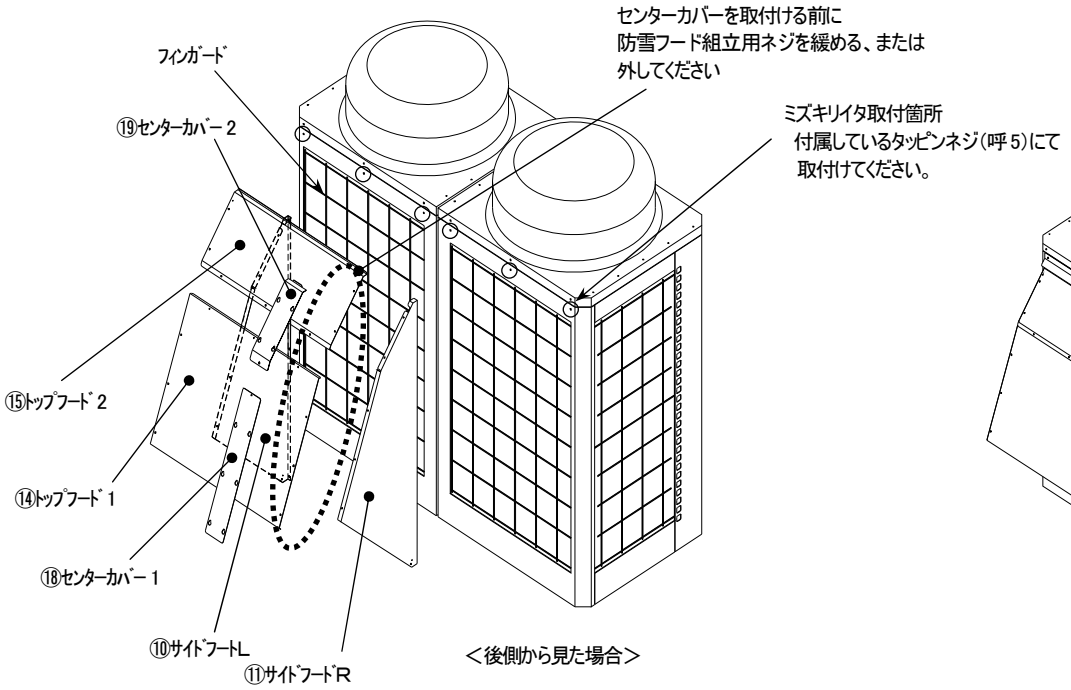

＜後側から見た場合＞

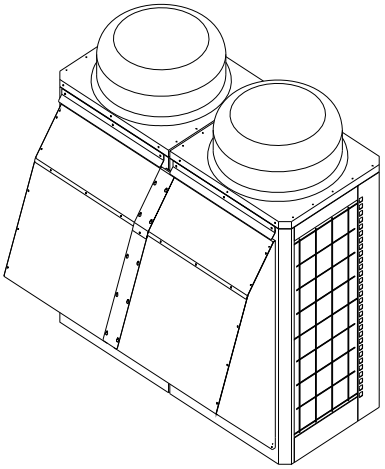

完成図（吸込フード(後)）

お願い

●ワイヤー等(お客様お手配)による室外ユニットとの追加固定が必要な場合は、防雪フードの口穴をご利用ください。
●室外ユニット本体の追加固定が必要な場合は室外ユニット本体の据付工事説明書をご確認ください。

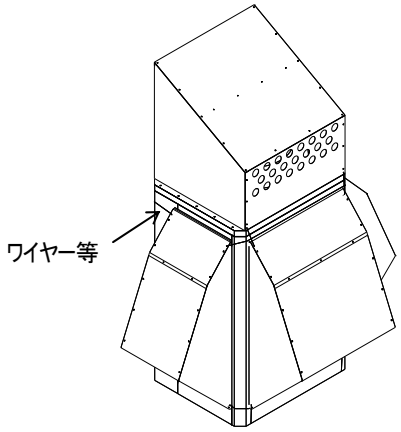

定期点検

安全のため必ず下記の定期点検を行ってください。
(1)防雪フード本体、及び防雪フードと室外ユニットとの取付け部のネジに緩みがないか点検を行ってください。
(2)防雪フード及び室外ユニットとの取付け部分に、発錆や腐食がないか点検してください。
(3)防雪フードの脱落防止のため、ネジの緩みが認められた場合は増し締め、発錆、腐食が認められた場合は修復を行ってください。
(4)防雪フード内部に油脂、ホコリなど付着すると、サビ、腐食などの発生原因となります。(土やホコリの付着によって発錆のように見えることもあります)
定期的に点検清掃を行ってください。

三菱電機システムサービス株式会社

〒154-8520 東京都世田谷区太子堂４－１－１(キャロットタワー２０Ｆ)

北日本支社 ····· 〒984-0042 仙台市若林区大和町2-18-23 ····· (022)238-1761
北海道支店 ··· 〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東2-1-18 ····· (011)890-7515
東京機電支社 ····〒108-0022 東京都港区海岸3-19-22 ····· (03)3454-5511
中部支社 ·····〒461-8675 名古屋市東区矢田南5-1-14 ····· (052)722-7602
北陸支店 ·····〒920-0811 金沢市小坂町北255 ····· (076)252-9519
関西機電支社 ····〒531-0076 大阪市北区大淀中1-4-13····· (06)6454-0281
中四国支社 ·····〒732-0802 広島市南区大州4-3-26 ····· (082)285-2111
四国支店 ·····〒760-0072 高松市花園町1-9-38 ····· (087)831-3186
九州支社 ·····〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-12-16 東比恵スクエアビル ···· (092)483-8208

この印刷物は 2011 年 9 月の発行です。なお、お断りなしに内容の変更することがありますのでご了承ください。

X903100301C
2011 年 9 月作成